


Seitsemän vuorokauden kellokytkin ilmalämmittimille, lämpötilasäädöllä. Tilausnumero 701 100 003, 12/24V

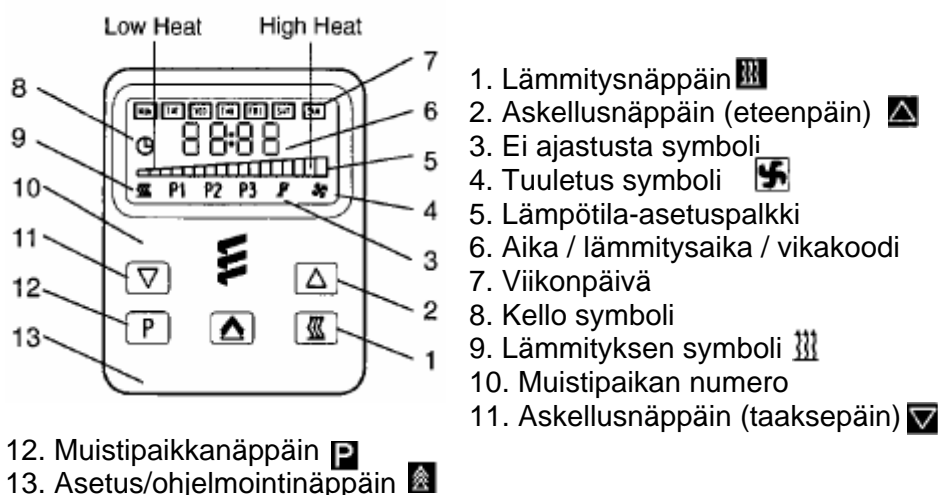

Kellonajan ja viikonpäivän asetus

Paina näppäintä kunnes symboli alkaa vilkkua. Aseta kellonaika oikeaksi näppäimillä ja askeltaen. Paina lyhyesti näppäintä kunnes viikonpäivä osoitin alkaa vilkkua. Aseta päivä oikeaksi näppäimillä ja askeltaen. Vielä kerran jos painaa näppäintä, voi minuutit asettaa uudelleen. HUOM! Asetukset tehtävä lämmittimen ollessa sammutettu.

Lämmityskäyttö manuaalisesti (ilman ajastusta)

Paina näppäintä, lämmityksen symboli sekä lämmitysaika ilmestyvät näyttöön. Lämmitin aloittaa lämmityksen. Esiasetus lämmitysaikalle on yksi tunti. Lämmitysaikaa voidaan lisätä 10 minuutilla, 30 minuutilla, tunnilla, puolellytoista tunnilla, kahdella tunnilla aina kahdeksaan tuntiin saakka. Jatkuvalämmitys saadaan painamalla toistuvasti näppäintä lämmittimen ollessa käynnissä (näyttö vilkuttaa tällöin C,-,- merkkiä). Jäljelläoleva aika vilkkuu näytössä viiden sekunnin välein.

Lämmityksen katkaiseminen (lämmitys päällä)

Paina näppäintä lyhyesti. Lämmityssymboli sammuu näytöstä. Seuraa jälkikäynti, lämmitin jäähtyy.

Lämpötilan säätö

Lämpötilaa voi säätää ja näppäimillä lämpötila-asetuspalkissa 20 portaalla. Lämpötilan asetukset jäävät muistiin, jos säätö tehdään lämmittimen ollessa katkaistuna.

Vikadiagnoosi

Lämmittimen ollessa käynnissä voidaan vikadiagnoosi lukea pitämällä näppäintä pohjassa, kunnes näyttöön ilmestyy teksti "dAtA". näppäin vapautettua näyttöön ilmestyy "AF- -" ja vuorotellen viimeisin vikakoodi. Edelliset viisi vikakoodia voidaan lukea painelemalla näppäintä.

Tyypillisiä vikakoodeja:

F10 = Ylijännite – Tarkasta latausjärjestelmä


F11 = Alijännite – Tarkasta akun jännite

F12 = Ylikuumentuminen –Tarkasta ilmanavistot tukkeumien varalta







F52 = Turva-aika ylitetty – Tarkasta polttoainejärjestelmä

Vikamuitin tyhjennetään painamalla ja näppäimiä kunnes näyttöön ilmestyy "EEEE". Vikatilasta päästään pois painamalla näppäintä.




Käyntiaikamittari

Kellon kokonasikäyntiaika (lämmityskäsky päällä) sadaan näytölle painamalla  näppäintä kunnes kokonaiskäyntiaika ilmestyy tunteina näkyviin.



Käynnistysaikojen asettaminen

Paina  näppäintä, jolloin P1 symboli alkaa vilkkua. Painamalla  näppäintä esiajastettu aika vaihtuu ajastamattomaan tilaan "OFF". P1 symbolin vilkkuessa voidaan haluttu käynnistysaika muuttaa  ja  näppäimillä. Kun haluttu käynnistysaika on valittu eikä mitään painiketta paineta kahdeksan sekunnin aikana, vaihtuu näyttöön kellonaika ja käynnistysaika jää muistiin. Jos kahdeksan sekunnin aikana painetaan  näppäintä, voidaan valita muistipaikkojen P2 ja P3 käynnistysajat painamalla  näppäintä.



Käynnistyspäivän asettaminen

Kun käynnistysaika P1, P2 tai P3 (tai kaikki kolme) on asetettu paina  näppäintä, jolloin kaikki valitut muistipaikat alkavat vilkkua ja päivälmaisoin ilmestyy näyttöön. Tällöin haluttu käynnistyspäivä valitaan painelemalla  näppäintä, haluttun päivän aktivointi tapahtuu  näppäimellä jolloin näyttöön ilmestyy "on" (toisella painalluksella taas "off"). Muutokset tallettavat, jos näppäimiin ei kosketa kahdeksan sekunnin aikana.




Lämmitysajan asettaminen kertavaikutteisesti

Haluttun lämmitysajan pituutta voidaan säätää pitämällä  näppäin pohjassa ja samanaikaisesti painelemalla  näppäintä (Valita voi 10 minuutin, 30 minuutin, tunnin, 1,5 tunnin, kahden tunnin aina kahdeksaan tuntiin asti). **HUOM!** Jatkovaa lämmitystä ei voi ohjelmoida, se saadaan toimimaan ainoastaan manuaalisella lämmityskäytöllä (C:-:-).

Asetettujen käynnistysaikojen viritys

Käynnistysaika/ajat aktivoidaan painamalla  näppäintä, tällöin näyttöön ilmestyy asetetun muistipaikan numero/numerot. Aktivoinnin poisto onnistuu samalla näppäimellä , jolloin näyttöön ilmestyy yliviivattu P eli ajastamattomuuden symboli.

Tuuletustoiminto

Tuuletus on mahdollista painelemalla  näppäintä kunnes lämpötila-asetuspalkki on siirtynyt vasempaan laitaan, pidä tämän jälkeen nappia alaspainettuna kunnes näyttöön ilmestyy tuuletuksen symboli  ja aika alkaa laskea tunnista alaspäin. Tuuletus pysähtyy painamalla  näppäintä. **HUOM!** Tuuletusaikaa ei pysty säätämään!