


801 sarjan Minisäädin, digitaalinen lämpötunnistimella Eberspächer Airtronic lämmittimille (Til.No: 801 10 003)



KÄYTTÖOHJE

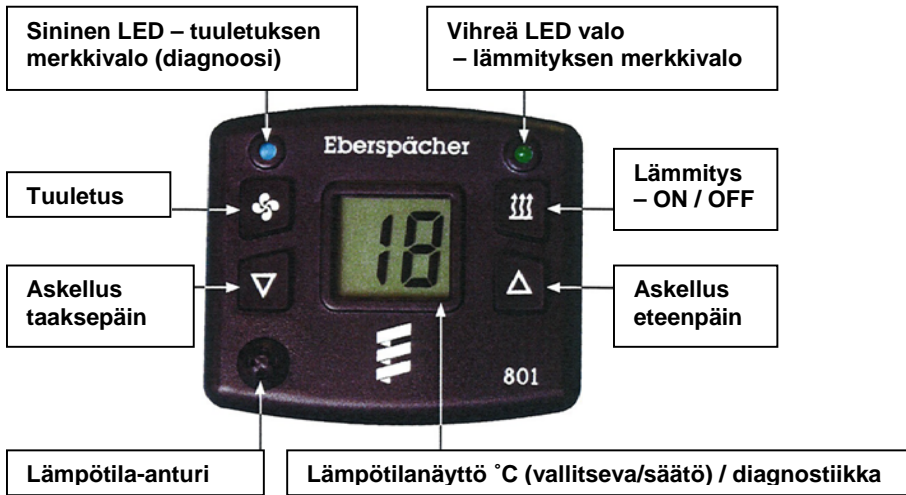

Tekniset tiedot	
Mitat	65x55x17 mm
Paino	60 g
Lämpötilan säätöalue	+5°C...+32°C
Näytön lämpötila-alue	-9°C ...+59°C
Jännite	12 / 24 V (D.C)
Jänniterajat	8-30 V
Virrankulutus	1 mA

Digitaalisella minisäätimellä voit säätää veneeseen asennetun Eberspächer Airtronic lämmittimen toimintaa toiveittesi mukaan.

Lämmityslaitteen käynnistys- käyttötapa lämmitys ja lämmönsäätö

Lämmityslaitte käynnistetään painamalla näppäintä (jatkuva käyttö), jolloin lämmityksen vihreä merkkivalo syttyy ja näyttöön ilmestyy vallitseva lämpötila.

Haluttu lämpötila-arvo säädetään ja näppäimillä haluttuun astelukuun. Lämmön säädön jälkeen haluttu lämpötila vaihtuu näytöllä vallitsevaan lämpötilaan. Säädetty lämpötila-arvo jää muistiin ja pysyy muistissa vaikka lämmitin olisi sammutettu.

Vallitsevan lämpötilan näyttöalue näytöllä on -9°C:sta +59°C:een. Halutun säätölämpötilan säätöväli on puolestaan +5°C:sta +32°C:een.

Lämmityslaitteen käynnistys- käyttötapa tuuletus

Tuuletus käynnistetään painamalla näppäintä (jatkuva käyttö), jolloin tuuletuksen sininen merkkivalo syttyy.

Lämmityksen ja tuuletuksen sammutus

Lämmitys voidaan koska tahansa sammuttaa painamalla näppäintä. Tällöin lämmitys loppuu ja vihreä merkkivalo sammuu. Lämmityskäyttö loppuu jälkikäynnillä (n. 3 min).

Tuuletus sammutetaan painamalla näppäintä. Tällöin tuuletus loppuu ja sininen merkkivalo sammuu.

Vikakoodien luku

Lämmityslaitteen ollessa käynnistettynä, painetaan ja pidetään pohjassa näppäintä kunnes näyttöön ilmestyy "dA" ja sininen merkkivalo vilkahtaa. Näppäimen vapauduttua näyttöön ilmestyy aktiivinen vikakoodi. Nuolinäppäimillä voi selata vikamuistin viisi viimeisintä vikakoodia.

Painamalla ja näppäimet pohjaan yhtä aikaa tyhjentyy vikamuisti ja näyttöön ilmestyy "EE". Vikamuistitilasta poistutaan painamalla näppäintä. Ohessa tyypillisiä vikakoodeja:

Koodi	Vika	Tomenpide
10	Ylijännite	Tarkasta latausjärjestelmä
11	Alijännite	Tarkasta akku, maa- ja jännitesyöttö
12	Ylikuumentuminen	Tarkasta ilmastointiputkisto tukosten varalta
52	Ei käynnisty – varoaika ylitetty	Tarkasta polttoainejärjestelmä, paloilma- ja pakoputkisto

HUOM! Muiden vikakoodien ilmestyessä, ota yhteyttä valtuutettuun Eberspächer huoltoon.



Wihuri Oy Autola
PL 58, 01511 VANTAA
Puh: 020 510 2327, 020 510 10
Fax: 020 510 2207
e-mail: eberspacher@wihuri.fi

KYTKENTÄ

